

Bedienungsanleitung

Temperaturfühler mit Messumformer Typ T2r-M



Anwendung

Schnellansprechender Tauchfühler mit Messumformer und Steckverbinder nach DIN EN 175301 erfassen Temperaturen in gasförmigen sowie flüssigen Medien.

Sicherheitshinweise



Einbau und Montage der elektrischen Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die Geräte dürfen nicht in Verbindung mit anderen Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen! Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Allgemeine Hinweise

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung zu lesen und die darin enthaltenen Hinweise zu beachten.
- Der Anschluss der Geräte darf nur im spannungslosen Zustand, nur an Sicherheitskleinspannungen und nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.
- Das Gerät darf nur für den angegebenen Verwendungszweck genutzt werden.
- Es sind stets die EMV-Richtlinien zu beachten, um Fehler oder Schäden am Gerät zu verhindern.
- Grundsätzlich sollten geschirmte Anschlussleitungen verwendet werden, wobei eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen vermieden werden sollte.
- Die Funktionsweise kann durch Geräte, die nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, negativ beeinflusst werden.
- Der Käufer hat die Einhaltung der einschlägigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.
- Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not-Aus-Schalter an Anlagen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung sind entstehende Mängel und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage und Bedienungsanleitung.
- Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.
- Änderungen der Unterlagen sind nicht gestattet.

Kennlinien

Temp.	Pt100	Pt1000	Ni1000	Ni1000 TK5000	LM235Z	NTC 1,8kOhm	NTC 5kOhm	NTC 10kOhm	NTC 20kOhm
°C	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	mVolt	kOhm	kOhm	kOhm	kOhm
-50	80,31	803,10	743,00	790,88	2.232,00		338.910,00		
-40	84,27	842,70	791,00	830,84	2.332,00	39.073,00	167.834,00	336.109,00	829.134,00
-30	88,22	882,20	842,00	871,69	2.432,00	22.301,00	88.341,00	176.807,00	427.896,00
-20	92,16	921,60	893,00	913,48	2.532,00	13.196,00	48.486,50	97.008,00	227.561,00
-10	96,09	960,90	946,00	956,24	2.632,00	8.069,00	27.648,50	55.304,00	125.066,00
0	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.732,00	5.085,00	16.325,50	32.651,00	71.101,00
10	103,90	1.039,00	1.056,00	1.044,79	2.832,00	3.294,00	9.951,5	19.903,00	41.797,00
20	107,79	1.077,90	1.112,00	1.090,65	2.932,00	2.189,00	6.247,00	12.493,00	25.375,00
25	109,74	1.097,40	1.141,00	1.113,99	2.982,00	1.800,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
30	111,67	1.116,70	1.171,00	1.137,62	3.032,00	1.489,00	4.028,00	8.056,00	15.880,00
40	115,54	1.155,40	1.230,00	1.185,71	3.132,00	1.034,00	2.662,45	5.325,00	10.222,00
50	119,40	1.194,00	1.291,00	1.234,98	3.232,00	733,00	1.800,50	3.601,00	6.751,00
60	123,24	1.232,40	1.353,00	1.285,45	3.332,00	529,00	1.243,55	2.487,00	4.564,00
70	127,07	1.270,00	1.417,00	1.337,15	3.432,00	389,00	875,80	1.752,00	3.150,00
80	130,89	1.308,90	1.483,00	1.390,12	3.532,00	290,00	628,10	1.256,00	2.215,00
90	134,70	1.347,00	1.549,00	1.444,39	3.632,00	220,00	458,05	916,00	1.582,00
100	138,50	1.385,00	1.618,00	1.500,01	3.732,00	169,00	339,32	678,00	1.145,00
110	142,29	1.422,00	1.688,00	1.556,98	3.832,00	131,00	255,03	510,00	839,00
120	146,06	1.460,60	1.760,00	1.615,37	3.932,00	103,00	194,30	388,00	620,00
130	149,82	1.498,20	1.833,00	1.675,19	4.032,00		149,91		
140	153,58	1.535,80	1.909,00	1.736,48	4.132,00		117,04		
150	157,31	1.573,10	1.987,00	1.799,27	4.232,00		92,39		

weitere Kennlinien finden Sie unter: www.d-sensors.de/downloads

Messbereich

-50... +200°C

Schutzhülse

Ø 6 mm

Einbaulänge EL

50... 400 mm

Prozessanschluss

mittels vorhandener Schutzhülse, Montageflansch, Klemmverschraubung oder Tauchhülse

Schutzart

IP65 nach DIN 40050

Umgebungstemperatur Steckverbinder

-20... +100°C

Messspitze

verjüngt auf Ø 3,5 x 15 mm

Material

Edelstahl

Kabeldurchführung

Verschraubung M16x1,5 mit Zugentlastung

Daten Messumformer**Versorgungsspannung**

16-30 VDC

Eigenstromaufnahme: <4mA bei 30 VDC

Abweichung Temperatur

max. ±0,3K bei 25°C, es addiert sich die Ungenauigkeit des Pt1000-Sensors

Signal Ausgang

4... 20mA

Elektrischer Anschluss

Steckverbinder nach DIN EN 175301-803

Sensorelement

Pt1000 DIN EN 60751 Klasse B

Messbereich

-50... +200°C, eingestellter Messbereich ist auf dem Typenschild angegeben


Umgebungstemperatur Elektronik

-40...+90°C

zulässige Bürde


max. 400Ω bei Speisung mit 24VDC

Maßzeichnung

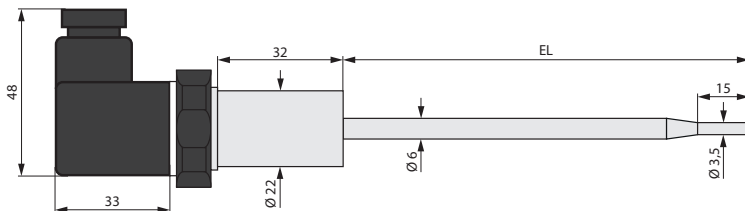

alle Angaben in mm

Elektrischer Anschluss

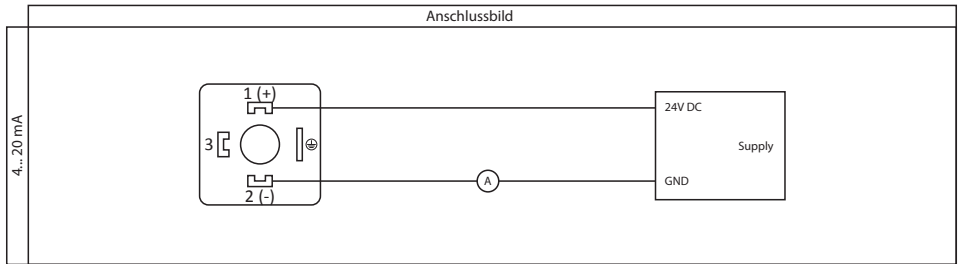

Der Anschluss des Produktes darf nur an Sicherheitskleinspannung (SELV) und in spannungslosem Zustand erfolgen. Eine Spannungsversorgung außerhalb der Spezifikation zerstört das Produkt.

Montage

Der Tauchfühler kann mittels Klemmverschraubung, Montageflansch oder Tauchhülse einfach befestigt werden.

Entsorgungshinweise



Das Produkt ist als elektrische und elektronische Ausrüstung einzustufen und darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung hat als Elektro-/Elektronikschrott zu erfolgen. Eine Sonderbehandlung für spezielle Komponenten ist unter Umständen gesetzlich zwingend und ökologisch sinnvoll. Die örtlich gültige Gesetzgebung für eine Entsorgung ist zu beachten.

Die Auswahl der Produkte und insbesondere die Feststellung ihrer Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck liegen allein beim Käufer. Für diese wird ausdrücklich keine Haftung oder Gewährleistung übernommen. Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte Planung, Bedienung, Installation oder Fehlfunktionen der Geräte entstehen, ist ausgeschlossen. Der Käufer hat sicherzustellen, dass Fehlplanungen, -bedienungen oder -installationen keine weiterführenden Schäden verursachen können. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.